
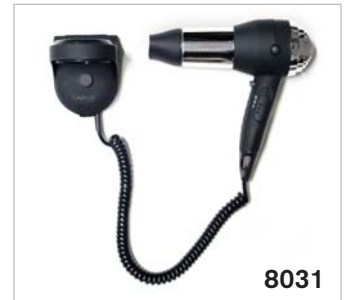


Manual de operação/montagem do secador de cabelo de hotel Com suporte de parede à prova de roubo N.º de artigo: 8030, 8031, 8040

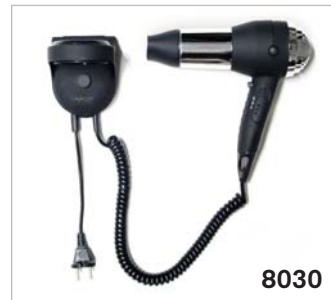

Ajustes:

No cabo do secador de cabelo pode selecionar, através do interruptor, o nível de velocidade desejado:

- 1** → Ar quente com 600 Watt, para fazer um penteado no cabelo.
- 2** → Ar quente com 1.200 Watt, para secar o cabelo
- C** → Ar frio para fixar o cabelo

Manter o **botão** pressionado → o nível de ventilação ajustado fica ativado

Eletrificação:

Nº de artigo: 8040 / aparelho de mão

1. Colocar o plugue do cabo em espiral na tomada

Nº de artigo: 8030 / Aparelho de mão com cabo de ficha adicional

1. Abrir o suporte de parede através de um parafuso
2. Remover o bloqueio de plástico (redondo)
3. Parafusar os fios condutores no terminal de ligação
4. Utilizar um protetor para os fios condutores
5. Fixar a parte de trás com buchas e parafusos
6. Colocar revestimento para proteção contra dobramento
7. Fechar o suporte de parede

Nº de artigo: 8031 / Aparelho de mão com eletrificação direta

1. Abrir o suporte de parede através de um parafuso
2. Puxar os fios condutores que passam pela parede através da parte de trás
3. Fixar a parte de trás com buchas e parafusos
4. Parafusar os fios condutores no terminal de ligação
5. Fechar o suporte de parede

- Interruptor de segurança
- Seletor da temperatura inclusive ar frio
- Bocal removível



Indicação de segurança:

A montagem deve ser feita por um electricista autorizado.